SET ONE

EasyOne T7

Bedienungsanleitung

Digitaler Terrestrischer Receiver
mit USB Anschluss

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause SetOne entschieden haben. Wir hoffen und wünschen uns, dass Sie viel Freude mit dem von Ihnen erworbenen Receiver haben werden.
Bitte machen Sie sich vor Inbetriebnahme mit Ihrem Gerät gründlich vertraut, lesen Sie bitte hierzu diese Bedienungsanleitung gründlich durch, damit Sie auch alle angebotenen Möglichkeiten dieses Receivers voll ausschöpfen können.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen ebenso beim

- bestimmungsgemäßen, sicheren und vorteilhaften

Gebrauch des digitalen terrestrischen Receivers, kurz Receiver genannt.

Wir setzen voraus, dass der Bediener des Receivers allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik hat.

Jede Person, die diesen Receiver

- montiert, anschließt, bedient, reinigt oder entsorgt,

muss den vollständigen Inhalt dieser Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe des Receivers auf

Entsorgung

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben**.**

Inhaltsangabe

Vorwort ... **2**
Inhaltsangabe ... **3**
Sicherheitshinweise ... **4**
Richtiger Standort ... **5**
Fernbedienung ... **6**
Ansicht des Receivers ... **8**
Anschluss des Receivers ... **9**
1. Anschluss des Receivers an ein TV-Gerät ... 9
1. Erste Inbetriebnahme ... **10**
2. Bedienen des Receivers ... **11**
2.1 Einschalten des Receivers ... 11
2.2 Standby Modus: ... 11
2.3 Kanal wechseln ... 11
2.4 Lautstärke einstellen ... 11
2.5 Kanal Nummer ... 12
2.6 Mute (Stummschaltung) ... 12
2.7 Audio ... 12
2.8 TV/R (TV/Radio) ... 12
2.9 Text (Videotext / Teletext) ... 12
2.10 SUB-T (Subtitle, deutsch: Untertitel) ... 12
2.11 LAST ... 12
2.12 Programmliste (OK-Taste) ... 12
2.13 INFO ... 12
2.14 FAVOR (Favoritenliste) ... 13
2.15 Mode (Mehrfach Sender Übersicht) ... 13
3. Menü ... **14**
4. Programm ... **15**
4.1 TV-Programmliste ... 15
4.2 Radio-Programmliste ... 16
4.3 Alle Favoriten löschen ... 16
4.4 Alle löschen ... 16
4.5 Gruppe umbenennen ... 16
5. Installation ... **17**
5.1 Automatische Suche ... 17
5.2 Sendersuchlauf ... 17
5.3 Tuner Einstellung ... 17
6. Konfiguration ... **17**
6.1 Sprache ... 17
6.2 TV System ... 17
6.3 Region und Zeit ... 18
6.4 Timer Einstellungen ... 18
6.5 OSD Einstellung ... 20
6.6 Jugendschutz ... 20
7. Werkzeuge ... **21**
7.1 Receiver Information ... 21
7.2 Spiel ... 21
7.3 Werkseinstellungen laden ... 21
7.4 Software Upgrade ... 21
8. Dateien vom USB Stick abspielen ... **22**
9. Fehlfunktionen beseitigen ... **23**
10. Technische Daten: ... **24**

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen.
Beachten Sie alle Warnungen und Hinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

⚠ Grundlegende Sicherheitshinweise

Elektrischer Anschluss

Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle.
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie den Receiver weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.
Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
Schließen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 100-240V, 50-60 Hz an.
Die Gesamt-Stromaufnahme am Antennen-Anschluss des Receivers ANT IN darf 500mA nicht überschreiten.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker, nicht am Kabel.
Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker des Receivers aus der Steckdose.
Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Receiver gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie den Receiver von Fachpersonal reparieren lassen bevor Sie ihn erneut verwenden. Es besteht sonst die Gefahr eines Stromschlags.
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt den Receiver benutzen oder mit der Antennen-Anlage spielen.
Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal. Andernfalls gefährden Sie sich und andere.
Bezug von Ersatzteilen nur beim Hersteller.
Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.

Richtiger Standort

Stellen Sie den Receiver auf eine feste, eben Unterlage.
Vermeiden Sie die Nähe von:

- Wärmequellen, wie z.B. Heizkörper,
- offenem Feuer, wie z.B. Kerzen,
- Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z.B. Lautsprecher.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten (zum Beispiel Vasen) auf den Receiver.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub. Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze ab. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Receivers.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Receiver.

Wenn Sie den Receiver von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Innern des Receivers Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.

Verlegen Sie das Antennenkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann

Fernbedienung

Tasten der Fernbedienung

1	**STANDBY**	Zum Ein oder Ausschalten des Receivers in den Standby-Modus
2	**MUTE**	Schaltet den Ton stumm. Ein erneuter Druck schaltet den Ton wieder ein
3	**Zifferntaste 1**	Zifferntaste zur direkten Programmeingabe
4	**Zifferntaste 2**	Zifferntaste zur direkten Programmeingabe
5	**Zifferntaste 4**	Zifferntaste zur direkten Programmeingabe
6	**Zifferntaste 5**	Zifferntaste zur direkten Programmeingabe
7	**Zifferntaste 7**	Zifferntaste zur direkten Programmeingabe
8	**Zifferntaste 8**	Zifferntaste zur direkten Programmeingabe
9	**TV/R**	Zwischen TV- und Radio Modus wechseln
10	**Zifferntaste 0**	Zifferntaste zur direkten Programmeingabe
11	**INFO**	Zeigt Parameterinformationen im laufenden TV-Modus an.
12	**MODE**	Erstellt eine Multi-Programm-Vorschau
13	**MENU**	Das Hauptmenü aufrufen
14	**SUB-T**	Um Untertitel aufzurufen
15	**CH▲ (Hoch)**	Zum Navigieren innerhalb des OSD-Menüs (hoch) oder zum Umschalten der Programme in aufsteigender Reihenfolge
16	**VOL◄ (Links)**	Zum Navigieren innerhalb des OSD-Menüs (links) und Lautstärke verringern
17	**CH▼ (Runter)**	Zum Navigieren innerhalb des OSD-Menüs (runter) oder zum Umschalten der Programme in absteigender Reihenfolge
18	**Rote Taste**	Funktionstaste
19	**Grüne Taste**	Funktionstaste
20	**LAST**	Wechselt zwischen dem aktuellen und dem zuletzt eingestellten Programm hin und her
21	**Blaue Taste**	Funktionstaste
22	**TXT**	Zum Aufruf von Teletext-/Videotext- Seiten
23	**Gelbe Taste**	Funktionstaste
24	**VOL ► (Rechts)**	Zum Navigieren innerhalb des OSD-Menüs (rechts) und Lautstärke erhöhen
25	**OK**	Aktuelle Menüauswahl bestätigen
26	**EXIT**	Zum vorherigen Menüpunkt zurückkehren
27	**FAVOR**	Favoritenlisten aufrufen
28	**AUDIO**	Zeigt alle verfügbaren Tonkanäle an
29	**Zifferntaste 9**	Zifferntaste zur direkten Programmeingabe
30	**Zifferntaste 6**	Zifferntaste zur direkten Programmeingabe
31	**Zifferntaste 3**	Zifferntaste zur direkten Programmeingabe
32	**Timer**	Ermöglicht es eine Timer zu programmieren
33	**EPG**	Zeigt die Programmvorschau an
34	**PG+**	Zum schnellen Vorblättern in der Programmliste
35	**PG-**	Zum schnellen Zurückblättern in der Programmliste

Ansicht des Receivers

Vorderseite

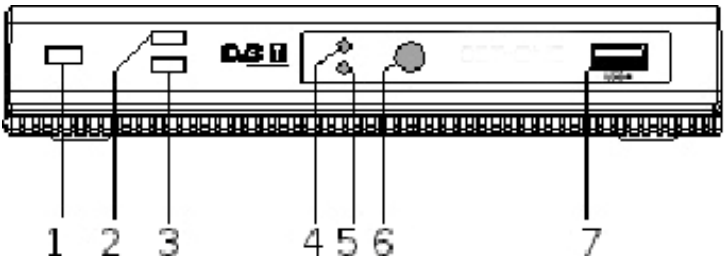

(1) Standby Taste
(2) Ch- Taste (Sender zurück blättern)
(3) CH+ Taste (Sender vor blättern)
(4) Power Anzeige (Rot = Standby - Betrieb, Grün = Receiver eingeschalten)
(5) Signal Anzeige
(6) Infrarot Empfänger
(7) USB Anschluss (1.1)

Rückseite

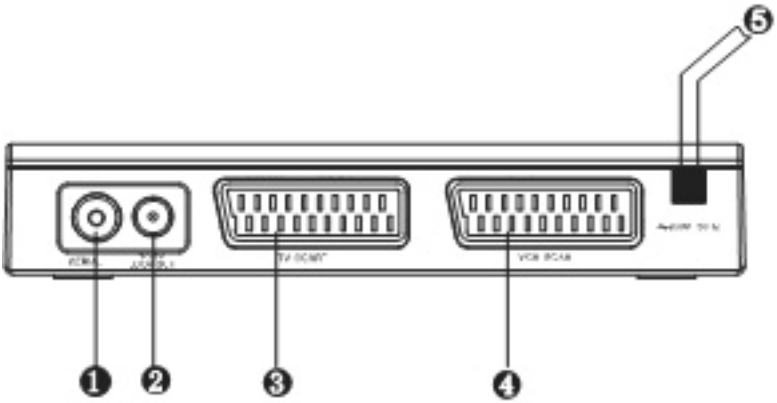

(1) TV ANT IN: Zum Anschluss des Antennenkabels.
(2) LOOP OUT: Zum Anschluss an ein TV Gerät.
(3) TV SCART: SCART Anschluss für TV Gerät.
(4) VCR SCART: SCART Anschluss zu Videoaufnahmegerät
(5) Netzkabel

Anschluss des Receivers

1. Anschluss des Receivers an ein TV-Gerät

- Stecken Sie das Antennenkabel (1) in den Anschluss „TV ANT IN“ (4)

- Schließen Sie ein Scart-Kabel am Anschluss „TV“ (3) Ihres Receivers an, und verbinden Sie das Scart Kabel anschliessend mit Ihrem TV-Gerät (2).

- Verbinden Sie ein weiteres Scart Kabel vom Anschluss„VCR“ (5) mit Ihrem Video- bzw. DVD-Rekorder (6).

- Verbinden Sie das Netzkabel(7) mit einer Steckdose.

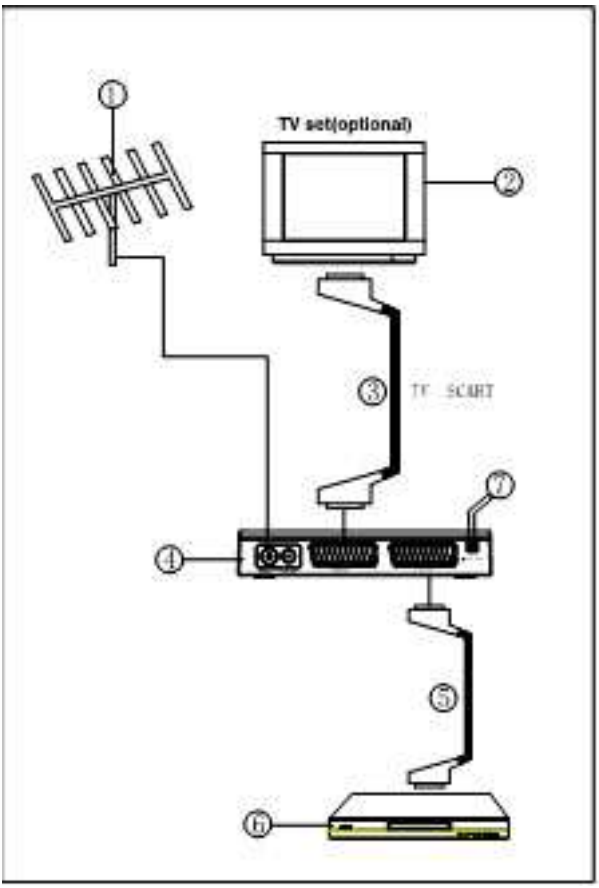

1. Erste Inbetriebnahme

Beim ersten Start Ihres Receivers, erscheint eine Abfrage in welcher Region/ Land Sie sich befinden und welche Menüsprache (OSD-Sprache) Sie bevorzugen. Nehmen Sie Ihre Einstellungen mit Hilfe der ◄/►/▼ und ▲-Tasten an Ihrer Fernbedienung vor.

Wenn Sie den Menüpunkt „Suche“ ausgewählt haben, und anschließend die OK Taste drücken, startet der Receiver automatisch einen Programmsuchlauf.

Nun sucht Ihr Receiver sämtliche Frequenzen ab, auf der linken Seite erscheinen alle gefundenen TV-Sender, auf der rechten Seite erscheinen alle gefundenen Radio Kanäle (sofern in Ihrem Gebiet ausgestrahlt).

Nach Abschluss der Suche, wechselt der Receiver automatisch auf Programmplatz 1 (sofern Sender gefunden wurden).

2. Bedienen des Receivers

In den Menüs navigieren Sie mit den Tasten CH▲, CH▼, VOL►, VOL◄. Gewählte Menüpunkte werden markiert. Mit der OK-Taste erfolgt die Auswahl. Mit der EXIT-Taste oder der MENU-Taste gelangen Sie zurück in das vorherige Menü, bzw. verlassen Sie das Hauptmenü. Änderungen müssen zusätzlich bestätigt werden. Darüber hinaus werden in weiteren Untermenüs die Zahlentasten benötigt.

Wenn Sie im Menü navigieren, werden an der unteren Bildschirmleiste die Optionen welche Ihnen in dem entsprechenden Menü zur Verfügung stehen angezeigt.

Beispiel: Receiver auf Sommerzeit einstellen.

Taste „MENU“, mithilfe der ◄/► - Tasten den Menüpunkt „Konfiguration“ auswählen (Zahnradsymbol) und mit Taste „OK“ bestätigen. Mit den Tasten ▼/▲ den Menüpunkt „Region und Zeit“ auswählen und mit der Taste „OK“ bestätigen. Mit den Tasten ▼/▲ den Menüpunkt. „Sommerzeit“ wählen und mit den ◄/► Tasten, wenn nötig Sommerzeit auf „Ein“ einstellen. Mit Taste EXIT das Menü verlassen.

2.1 Einschalten des Receivers
Schalten Sie das Gerät durch drücken der Ein/Aus (Power) Taste ein.

2.2 Standby Modus:
Bei Betätigung der „Power” Taste wird der Receiver in den „Standby” Modus geschalten. Bei erneuter Betätigung der „Power” Taste wird der Receiver wieder eingeschalten.
Um den Receiver komplett auszuschalten, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose heraus.

2.3 Kanal wechseln
Im TV oder Radio Modus kann mit den CH▲, CH▼ - Tasten der Kanal gewechselt werden.

2.4 Lautstärke einstellen
Im TV oder Radio Modus kann mit den VOL◄, VOL►- Tasten die Lautstärke eingestellt werden.

2.5 Kanal Nummer
Im TV oder Radio Modus kann mit den Zifferntasten und anschließender Bestätigung mit der „OK“-Taste, ein Kanal direkt angewählt werden.

2.6 Mute (Stummschaltung)
Durch drücken der “Mute” Taste kann der Ton abgeschalten werden.
Durch erneutes drücken der “Mute” Taste wird der Ton wieder eingeschalten.

2.7 Audio
Durch drücken der „Audio” Taste können Sie mithilfe der ◄/►-Tasten die gewünschte Sprache (sofern vom Programmanbieter angeboten) unter dem Punkt Audio Track auswählen.
Unter dem Punkt Audio Modus könne Sie durch drücken der ◄/►-Tasten den gewünschten Modus (Stereo/Mono/Links/Rechts) auswählen.

2.8 TV/R (TV/Radio)
Um zum Radio-Betrieb zu wechseln, drücken Sie bitte die “TV/R” Taste. Durch nochmaliges drücken dieser Taste wechseln Sie wieder zurück zum TV Betrieb.

2.9 Text (Videotext / Teletext)

Teletext ist ein Informationssystem, welches Textseiten auf Ihrem Fernsehgerät anzeigt. Für den Teletext-Empfang muss der gewählte Sender diese Funktion unterstützen. Um den Teletext einzuschalten drücken Sie die „Text“-Taste. Wenn Sie den Teletext wieder ausschalten möchten, drücken Sie die „EXIT“- Taste. Mit den Nummerntasten können Sie die von Ihnen gewünschte Teletext Seite eingeben. Mit den CH Tasten können Sie eine Seite vor, bzw. Zurückblättern. Durch drücken der OK-Taste während des Teletext-Betriebes können Sie die Transparenz der Teletext Anzeige einstellen.

2.10 SUB-T (Subtitle, deutsch: Untertitel)
Ein- und ausblenden von Untertiteln (falls vom Sender angeboten).

2.11 LAST
Durch drücken der „LAST“ - Taste springt der Receiver zum zuletzt ausgewählten Programm zurück.

2.12 Programmliste (OK-Taste)
Eine Gesamtübersicht aller gespeicherten Programme erhalten Sie, wenn Sie die Taste „OK“ drücken. Sie können mit den Steuertasten ▼/▲ innerhalb dieser Liste navigieren. Haben Sie das gewünschte Programm gefunden bestätigen Sie mit „OK“, oder drücken Sie die Taste EXIT, um die Liste auszublenden. Mit den ◄/►-Tasten können Sie die Sender der einzelnen Favoritenprogramme anzeigen lassen. Mit den PG+/PG- Tasten können Sie in Achter Schritten springen.

2.13 INFO
Durch zweimaliges drücken der „Info”-Taste öffnet sich ein Informationsfenster in dem die Parameter, des aktuellen Kanals angezeigt werden.

2.14 FAVOR (Favoritenliste)

Durch Drücken der „FAVOR”-Taste öffnen sich zuvor erstellte Favoritengruppen.

Das Einrichten einer Favoritengruppe wird im weiteren Verlauf dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

2.15 Mode (Mehrfach Sender Übersicht)

Mit der Taste „Mode“ können Sie eine Mehrfach-Sender-Übersicht mit mehreren Sendern aufrufen. Es werden Bilder des aktuellen und der folgenden Sender angezeigt. Ein bewegtes Bild bekommen Sie nur vom direkt ausgewählten Sender, von den anderen Sendern wird nur ein „Schnappschuss“ dargestellt.
Sie können das aktuell markierte Programm mit den Tasten ▲, ▼, ◄ und ► wechseln, um dann das jeweils laufende Bild zu sehen. Sie können einen der angezeigten Sender mit der entsprechenden Nummern-Taste direkt anwählen. Mit den PG+/PG- Tasten können Sie in Neuner Schritten springen.

3. Menü

Drücken Sie die „MENU“-Taste. Das Hauptmenü wird angezeigt. Mit der EXIT-Taste können Sie dieses wieder verlassen.

So können Sie sich in den Menüs orientieren

Oben: Menüname
Mitte: Untermenü oder Menüpunkte
Unten: Die dazugehörigen Funktions-Symbole werden angezeigt, sowie eine Erklärung wird angezeigt

Menü-Aufbau

Hauptmenü	Menüpunkt
Programm (Symbol: Bildschirm)	TV-Programmliste
	Radio-Programmliste
	Alle Favoriten Löschen
	Alle Löschen
	Gruppe Umbenennen
Installation (Symbol:Antenne)	Automatische Suche
	Sendersuchlauf
	Tuner Einstellung
Konfiguration (Symbol: Zahnräder)	Sprache
	TV-System
	Region und Zeit
	Timer Einstellungen
	OSD Einstellungen
	Jugendschutz
Werkzeuge (Symbol: Werkzeugkoffer)	Receiver Information
	Spiel
	Werkseinstellungen laden
	Software Upgrade
Media+ (Symbol: Filmrolle)	USB Media-Player
	Speicher Manager
	USB Gerät sicher entfernen

4. Programm

Unter diesem Menüpunkt können Sie ihre Programme organisieren, beispielsweise, verschieben, sperren, Favoriten hinzufügen, markieren.

4.1 TV-Programmliste

In diesem Menüpunkt können Sie Programme zu Favoriten hinzufügen, Programme einzeln löschen, überspringen, sperren und umbenennen.

Durch drücken der Zifferntaste „1“ öffnen Sie das Untermenü zur weiteren Bearbeitung eines Kanals (Kanäle editieren).
Nun können Sie:
Durch drücken der Zifferntaste „0“ alle Kanäle auswählen (markieren)

Durch drücken der Zifferntaste „1“ den ausgewählten Sender einer Favoritengruppe (es stehen acht verschiedene Favoritengruppen zur Auswahl) zuweisen

Durch drücken der Zifferntaste „2“ können Sie einen Sender sperren, d.h. er ist anschließend nur noch durch Eingabe Ihres Passworts aufzurufen.

Durch drücken der Zifferntaste „3“ können Sie einen Sender beim „zappen“ überspringen lassen.

Durch drücken der Zifferntaste „4“ können Sie einen Sender löschen.

Durch drücken der Zifferntaste „5“ können Sie einen Sender umbenennen.

Bestätigen Sie alle Änderungen die Sie vornehmen anschließend mit der „OK“-Taste und verlassen Sie das Menü mit „EXIT“.

Durch drücken der Zifferntaste „2“ öffnet sich eine alphanumerische Tastatur, in der Sie mithilfe der Richtungstasten (◄/►/▼ und ▲) einen Buchstaben auswählen können um einen Sender zu finden.

Durch drücken der Zifferntaste „3“ können Sie die Programmliste alphabetisch sortieren lassen, oder durch Auswahl des Punktes „FTA“ werden die Sender zuerst nach allen frei empfangbaren und anschließend nach den verschlüsselten Sendern sortiert.

Durch drücken der Zifferntaste „4“ können Sie den aktuellen Sender an einen anderen Programmplatz verschieben, indem Sie nach Auswahl des Senders mit den Tasten ▼/▲ den neuen Programmplatz des Senders auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.

Mit den ◄/► Tasten können Sie zwischen den Favoritengruppen umschalten um Einstellungen (wie oben beschrieben) innerhalb einer Favoritengruppe auszuführen.

4.2 Radio-Programmliste

In diesem Menüpunkt können Sie die selben Einstellungen wie unter dem Menüpunkt „TV-Programmliste“ beschrieben vornehmen.

4.3 Alle Favoriten löschen

In diesem Menüpunkt können Sie alle zuvor von Ihnen angelegten Favoritenlisten löschen.

4.4 Alle löschen

In diesem Menüpunkt können Sie alle gespeicherten Sender löschen

4.5 Gruppe umbenennen

In diesem Menüpunkt können Sie die Namen der Favoritenlisten selbst festlegen. Nach Auswahl des Menüpunkts öffnet sich eine alphanumerische Tastatur in der Sie mithilfe der Richtungstasten (◄/►/▼ und ▲) einen neuen Namen für eine Favoritenliste festlegen. Nach Eingabe des neuen Namens wählen Sie auf der alphanumerischen Tastatur die Taste „OK“ um den Namen abzuspeichern.

5. Installation

5.1 Automatische Suche
Nach Auswahl dieses Menüpunktes, sucht der Receiver automatisch nach allen Programmen, die in Ihrem Gebiet ausgestrahlt werden. Sie können zwischen dem Suchmodus „Komplett“ oder „FTA“ (der Receiver sucht nur nach Sendern welche frei empfangbar, d.h. unverschlüsselt sind) auswählen.

5.2 Sendersuchlauf
Möchten Sie die Programme lieber einzeln, nach Frequenzen oder Kanälen durchsuchen, geben Sie mithilfe der ◄/►-Tasten die zu durchsuchende Frequenz oder den Kanal ein und starten den Suchlauf mit der „OK“-Taste.

5.3 Tuner Einstellung
Hier können Sie auswählen, ob Ihr Receiver an einer aktiven oder passiven Antenne angeschlossen ist.

6. Konfiguration

6.1 Sprache
Wählen Sie unter „Sprache“ Ihre bevorzugte Menüsprache aus

Unter den Einstellungen „Erster Audiokanal“ und „Zweiter Audiokanal“ können Sie festlegen, auf welchen Audiokanal der Receiver umschalten soll, falls vom Programmanbieter eine Sendung im Mehrkanalton in einer von Ihnen gewählten Sprache ausgestrahlt wird

6.2 TV System
In diesem Menüpunkt können Sie die Video-Ausgabe des Receivers an Ihr TV-Gerät anpassen.

Anzeige-Modus: Auswahl des Übertragungssystems (Auto, PAL oder NTSC)
Standardsauswahl: Auto.
Bildschirmformat: Auswahl des Bildformats (4:3LB, 4:3PS, 16:9)
Standardauswahl: 4:3LB.
Video Ausgang: Auswahl des Ausgabeformats FBAS oder FBAS + RGB.
LCN Modus (Logische Kanal Nummerierung): Wird in diesem Menüpunkt der LCN Modus auf „Ein“ gestellt, werden die Sender welche gefunden werden, in der Sortierreihenfolge der von der Antennenstation ausgestrahlten Kanalbelegung sortiert. Ist die Funktion auf „Aus“ gestellt, werden die Sender in der Reihenfolge in der diese gefunden wurden abgespeichert. *(Der LCN Modus wird in Deutschland und Österreich **nicht** unterstützt)*

6.3 Region und Zeit

Anmerkung: Die Abkürzung GMT steht für „Greenwich Mean Time“ (Deutsch: mittlere Greenwich Zeit) und steht für die Zeitzone „00:00“. Die für Mitteleuropa übliche Zeiteinstellung ist „+01:00“.

Land:
Hier können Sie auswählen in welcher Region Sie sich befinden.

GMT Zeit benutzen:
Hier können Sie festlegen ob die Einstellung Ihrer Zeitzone sich an dem von Ihnen angegebenen Land automatisch errechnet („Nach Region“), oder ob Sie die Zeit manuell einstellen möchten(„Aus“), oder ob Sie nur die Zeitzone selbst einstellen möchten („Benutzerdefiniert“).

GMT Differenz *(nur möglich wenn „Benutzerdefiniert“ ausgewählt wurde)*:
Geben Sie hier den Wert der Zeitzone, in der Sie sich befinden ein.

Datum *(nur möglich wenn Uhrzeit manuell eingestellt werden soll):*
Geben Sie hier mithilfe der Zifferntasten auf Ihrer Fernbedienung das aktuelle Datum in der Form Jahr/Monat/ Tag ein.

Zeit (*nur möglich wenn Uhrzeit manuell eingestellt werden soll)*:
Geben Sie hier mithilfe der Zifferntasten auf Ihrer Fernbedienung die aktuelle Uhrzeit ein.

Sommerzeit
Stellen Sie hier ein, ob die Sommerzeit im Receiver ein- oder ausgeschalten ist

Zeitanzeige:
Hier können Sie einstellen, ob die aktuelle Uhrzeit permanent auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden soll.

6.4 Timer Einstellungen

Programm-Timer
Wenn Sie Ihren Receiver für ein bestimmtes Ereignis automatisch ein- bzw. umschalten lassen wollen, um beispielsweise eine Sendung mit Ihrem Video- oder DVD – Rekoreder aufzunehmen, können Sie hier die Einstellungen dafür vornehmen.

Sie können bis zu 8 Timer programmieren.

1. Timer Nummer: Wählen Sie hier die gewünschte Timernummer aus.
2. Timer-Wiederholung: Hier können Sie einstellen, in welchem Rhythmus der ausgewählte Timer aufgerufen wird: einmal, täglich, wöchentlich, oder monatlich
3. Timer Dienst: Hier können Sie einstellen, ob es sich bei dem Timer um eine TV- oder um eine Radio-Sendung handelt.
4. Einschaltprogramm: Geben Sie hier ein, auf welchen Sender der Receiver schalten soll.
5. Monat: Geben Sie hier ein, an welchem Monat in Zahlenform der Receiver eingeschaltet werden soll
6. Tag: Geben Sie hier an, an welchem Tag in Zahlenform der Receiver eingeschalten werden soll.
7. Zeit: Geben Sie hier ein, zu welcher Uhrzeit sich der Receiver einschalten soll.

Nach der Eingabe aller Daten, verlassen Sie das Menü mit der „Exit“ Taste.

Einschlaf Timer
Hier können Sie auswählen in welchem Zeitraum sich der Receiver automatisch

ausschalten soll. Zur Auswahl stehen 10, 30, 60, 90 oder 120 Minuten.

6.5 OSD - Einstellung

Untertitelanzeige:
Hier können Sie auswählen ob die Untertitel automatisch über das Signal des Programmanbieters, oder über den Teletext des Programmanbieters angezeigt werden soll.

OSD Transparenz:
Hier können Sie die Transparenz des Menüs zwischen 0%-50% auswählen.

6.6 Jugendschutz

Um dieses Menü aufzurufen müssen Sie zuerst ein Passwort eingeben (Werkseinstellung: „0000“)

Menü sperren:
Wenn Sie das Menü sperren möchten, setzen Sie hier die Einstellung auf „Ein“. Dadurch muss zum Aufrufen des Menüs immer das Passwort eingegeben werden.

Programmsperre:
Um Sendungen zu sperren, welche für ein bestimmtes Alter nicht freigegeben sind, setzen Sie hier die Einstellung auf „Ein“. (Muss vom Programmanbieter unterstützt werden)

Jugendschutz:
Um das Alter festzulegen nach dem Sie ausgestrahlte Sendungen sperren möchten, geben Sie hier das Alterslimit für ausgestrahlte Sendungen ein. Nach Eingabe des Alters können alle Sendungen, welche vom Programmanbieter als nicht geeignet für das von Ihnen angegebene Alter (und darunter) ausgestrahlt werden, nur nach Eingabe des Passworts angesehen werden

Neues Passwort:
In diesem Menü können Sie Ihr persönliches Passwort ändern (
Werkseinstellung: “0000”)

Geben Sie mithilfe der Zifferntasten das alte Passwort ein.
Geben Sie anschließend das neue Passwort erneut ein, und bestätigen Sie dieses.

7. Werkzeuge

7.1 Receiver Information

Hier können Sie Informationen zur Soft- und Hardware Ihres Receivers entnehmen.

7.2 Spiel

Hier können Sie zwischen den Spielen Tetris, Schlange und Othello auswählen.

7.3 Werkseinstellungen laden

In diesem Menü, setzen Sie Ihren Receiver auf die Werkseinstellung zurück.

ACHTUNG: Alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen und Kanallisten werden bei diesem Vorgang gelöscht.

7.4 Software Upgrade

Über den USB-Port können Sie die Software für Ihren Receiver erneuern. Fragen Sie bei Ihrem Händler nach, ob es für Ihr Gerät eine neue Software gibt oder schauen Sie auf unserer Homepage danach.

1. Kopieren Sie die bin code Datei (z.B. p1.bin) auf Ihren USB Stick.

2. Schalten Sie den Receiver ein, und schliessen Sie den USB-Stick an den Receiver an.

3. Gehen Sie in das Hauptmenü und wählen Sie das Menü „Tools“ und anschließend das Untermenü “Software Upgrade” aus.

4. Wählen Sie “Runterladen von USB” (bspw.: 0001 /sda)

5. Suchen Sie die bin code Datei aus, und drücken Sie “OK”.

6. Der Receiver führt das Update nun selbständig aus. Schalten Sie den Receiver auf keinen Fall während des Update Vorgangs aus!

7. Nachdem das Update vollzogen ist, startet sich der Receiver automatisch neu, und die neue Software ist einsatzbereit.

8. Dateien vom USB Stick abspielen

Ihr Receiver bietet Ihnen die Möglichkeit, Media Daten von einem USB Stick einzulesen. Folgende Formate werden momentan von Ihrem Receiver unterstützt:

***Audio Formate**:* *MP3*
Bild Formate: *JPEG/BMP*

Um die sich auf dem USB-Stick befindlichen Dateien abzuspielen, verbinden Sie bitte Ihren USB Stick mit dem Receiver, an der dafür vorgesehenen Anschlussbuchse an der Vorderseite.
Wählen Sie nun unter dem Menüpunkt „Media+“ den Untermenüpunkt „USB-Gerät aktivieren“ aus.
Wechseln Sie nun zum Menüpunkt „Media Player“

Wählen Sie mit den ▼/▲-Tasten das Medienformat (Film, Musik, Foto), welches Sie über den USB-Stick anschauen möchten und bestätigen Sie mit „OK“.

Wählen Sie mithilfe der ▼/▲-Tasten die Datei die Sie nutzen möchten aus, und drücken Sie die OK-Taste.

Mit den ◄/► Tasten können Sie die Menüunterpunkte am unteren Bildschirmrand aufrufen.

Wenn Sie MP3 Dateien abspielen, können Sie mit den farbigen Tasten an Ihrer Fernbedienung weiter oder zurück springen, das Lied pausieren oder eine Weiderholfunktion einschalten.

Wenn Sie Bilddateien anschauen, spielt der Receiver automatisch alle Bilder in dem ausgewählten Ordner als Slideshow ab. Mit den ▼/▲ Tasten können Sie manuell zum nächsten Bild vor- bzw. zurückblättern. Mit der blauen Taste pausieren Sie die Slideshow.

Zum Trennen des USB- Sticks vom Receiver wählen sie den Menüpunkt „USB-Gerät sicher entfernen“ aus.

WARNUNG

Es gibt verschiedene USB-Key oder USB-Stick auf dem Markt mit unterschiedlichem Qualitätsniveau, wir übernehmen keine Gewähr für irgendwelche Schäden an Ihren USB-Stick-Key. Festplatten, welche ohne eigene Stromversorgung betrieben werden und Festplatten welche eine höhere Speicherkapazität als 500 GB haben, können teilweise nicht erkannt werden!
Entfernen Sie nicht während einer USB-Multimedia-Funktion Ihr USB-Gerät vom Receiver.

9. Fehlfunktionen beseitigen

Symptom	*Mögliche Ursache und Abhilfe*
Frontanzeige dunkel keine LED leuchtet	Das Stromkabel ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzteil an die Netz-Steckdose an. Hauptschalter einschalten. Möglichkeit eines Kurzschlusses an der Antennenzuleitung: Anschlüsse prüfen
Rote LED leuchtet	Der Receiver ist im Standby-Betrieb. Drücken Sie die POWER-Taste an der Fernbedienung. Der Receiver schaltet ein und das Programm wird am TV-Bildschirm angezeigt.
Kein Ton oder Bild, aber Menüanzeigen des Receivers vorhanden	Die Antenne empfängt kein gutes Signal. Richten Sie die Antenne korrekt aus. Kein Signal (mit Symbol). Prüfen Sie die Kabelverbindung von der Antenne zum Receiver und vom Receiver zu den angeschlossenen Geräten. Richten Sie die Antenne aus.
Power LED leuchtet, TV-Gerät zeigt kein Bild an.	Das System ist nicht korrekt angeschlossen. Prüfen Sie den Anschluss des SCART-Kabels Das TV-Gerät ist nicht im AV-Modus. Schalten Sie das TV-Gerät auf den entsprechenden AV-Eingang.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterien sind verbraucht. Erneuern Sie die Batterien. Die Fernbedienung ist falsch ausgerichtet. Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des Receivers und stellen Sie sicher, dass nichts zwischen Fernbedienung und Receiver steht.
Programm hat eine neue Frequenz erhalten	TV-Kanal löschen, dann automatischen Sender-Suchlauf durchführen.

10. Technische Daten:

VIDEO	Decoding	MPEG2 & MPEG1 compatible
	Bit rate	Max 15Mbps
	Output	NTSC / PAL
	Aspect ratio	4:3 / 16:9, Auto
	Active pixel	720 X 480 (NTSC): 720 X 576 (PAL)
	Output connector	TV Scartt
AUDIO	Decoding	MPEG2/MPEG1 layer Ⅰ & Ⅱ
	Mode	Mono, Dual, Stereo
	Bitrate	32, 44.1 und 48 KHz
DEMODULATOR	Demodulation	COFDM
	Symbol rate	SCPC / MCPC
	Outer code	RS (204, 188, 8)
	Inner code	All DVB rates
	Energy dispersion	DVB recommendation
INPUT SIGNAL	Frequency	VHF 174 ~ 230 MHz UHF 470 ~ 862 MHz
	Input level	30 dBµV~-85 dBµV
	Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM
	Guard Intervall	1/32, 1/16, 1/8, ¼
	FEC decoder	1/2, 2/3, 3/4 , 5/6, 7/8
USB		Supports USB 1.1
	Supported Video	MPEG1, MPEG2 MP@ML
	Supported Audio	MP3/MPEG1/2 LAYER 1-3
	Supported Pictures	JPEG / JPG / BMP
MISCELLANEOUS	Supply voltage	100-240VAC 50 Hz
	Power consumption	8 watts max, Standby 0.6 W
	Operation temperature	+5°Cto + 40°C
	Dimension	180 x 33 x 105 mm
	Weight	293 g

Sehr geehrter Kunde!

Wir bieten Ihnen mit unserer telefonischen HOT-LINE eine professionelle Hilfe an. Hier geben Ihnen Experten schnellen Rat und Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache. Sollte sich im Gespräch herausstellen, dass es sich tatsächlich um ein defektes Gerät handelt, so werden Sie gebeten das Gerät mit einer genauen Fehlerbeschreibung zur Reparatur einzusenden. Bitte beachten Sie, dass ungerechtfertigte Reklamationen für Sie kostenpflichtig sind!

Vielen Dank.

Kunden HOT-LINE:
Tel.: 01805 – 342 000 (€ 0,14/Min.)
Service-Zeit: 8.00 – 23.00 Uhr

SetOne GmbH
Rebgartenweg 27
D-79576 Weil am Rhein
Internet: www.setone.eu
E-Mail: service@setone.eu

Vielen Dank für Ihre Wahl eines Produktes aus unserem Hause
Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständiger Qualitätskontrolle gefertigt
Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten